

Сборка корпуса.

Положить стойки (III) отверстиями вверх.
Забить в боковины шканты (1), вставить стяжки-эксцентрики (3) и вкрутить дюбеля (2).
Положить полки силовые (IV) отверстиями вверх, вставить стяжки (6).

Положить дно (I) и крышку (II) отверстиями вверх, вставить шканты (1) и вкрутить дюбеля (2).

Вбить с обратной стороны плиты крепление ножки (4), рис2, установить регулируемые опоры (5).

Присоединить к стойке (III) силовую полку (IV) рис 3, затянув отверткой, поворачивая по часовой стрелке, стяжки-эксцентрики

Присоединить вторую стойку (III) совместив отверстия присадок и затянуть отверткой, поворачивая по часовой стрелке , стяжки-эксцентрики (3)

Присоединить дно (I) совместив отверстия присадок и затянуть отверткой , поворачивая по часовой стрелке , стяжки-эксцентрики (3).

Установить заднюю стенку (VII) в пазы, соединить между собой задние стены , при помощи профиля (12).

Присоединить крышку (II) совместив отверстия присадок и затянуть отверткой , поворачивая по часовой стрелке, стяжки-эксцентрики (3).

К боковинам заднюю стенку закрепить ГВОЗДЯМИ распределив их равномерно по всей длине.

К боковинам прикрутить ответные планки петель (13) имеющимися при них винтами .

Закрыть все отверстия декоративными заглушками(9)

К силовой полке IV присоединить гардеробную штангу (10) шурупами (15).


Сборка шкафа.

К дверям прикрепить петли (14) саморезами (15). Навесить и отрегулировать двери (см. инструкцию по регулировке дверей).

К дверям прикрепить ручки , имеющимися при них винтами.

Взять полоску самоклеящихся амортизаторов (16). Отделить от полоски каждый кружочек и наклеить под каждой дверью.

Отрегулировать , при необходимости , высоту шкафа подвинув опоры (5).

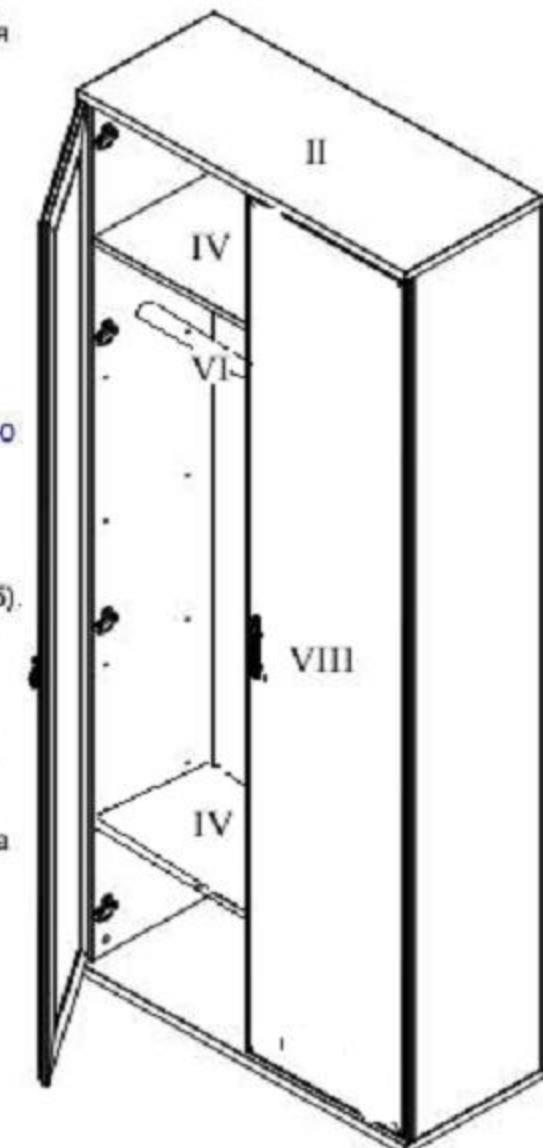

- I - Дно
- II- Крышка
- III- Стенка боковая
- IV- Полка силовая
- VI- Штанга
- VII - Стенка задняя
- VIII - Дверь

1	2	3	4	5	6	7	
9	10	11	12	13	14	15	16